



| dreaver *Assist One*

User manuals

Thank you for choosing Dreaver!

This manual is designed to guide you through the safe and effective use of your Dreaver Assist One treadmill. It is available in four languages: **English**, **Nederlands** (Dutch) and **Deutsch** (German).

 Please read this manual carefully before use and keep it for future reference. It contains essential information to ensure safe and enjoyable use of your treadmill. If you have questions, feel free to contact us at: support@dreaver.com

Contents

English	Page	Nederlands	Pagina
Safety Instructions	01	Veiligheidsinstructies	11
Package Contents	03	Inhoud van de verpakking	13
Specifications	03	Specificaties	13
Assembly	04	Montage	14
Controls & Functions	05	Bediening & functies	15
Maintenance & Cleaning	06	Onderhoud & reiniging	16
Troubleshooting	07	Probleemoplossing	17
Environmental Disposal	09	Milieu & afvalverwerking	19
Warranty	09	Garantie	19
Disclaimer & Liability	10	Disclaimer & aansprakelijkheid	20

English

Safety Instructions

⚠ Warning: This treadmill contains electrical components and moving parts. Incorrect use may result in serious injury. Dreaver is not liable for any injuries resulting from improper use of the treadmill.

To reduce risk, follow all instructions and keep them for reference:

General Safety

- Read all instructions before use.
- The treadmill is intended for home use only. Do not use commercially.
- Maximum user weight: 135 kg (242 lbs). Do not exceed this limit.
- Only one person may use the treadmill at a time.
- This treadmill is intended for assisted and supported walking or light running, using the handrails for stability.
- Always hold the handrails while starting, stopping, or changing speed.
- Keep children and pets away from the device. Never let children operate or play near the treadmill. Never use the treadmill as a toy.
- Do not use if any part is damaged or not functioning properly.
- Wear appropriate sports clothing and running/walking shoes. Avoid loose clothes and jewelry.

Electrical Safety

- Always unplug the treadmill when not in use, before assembly, cleaning, or maintenance.
- Use only a properly earthed power outlet.
- Do not operate with a damaged cord or plug. Replace only with manufacturer-approved parts.
- Do not run the cord under rugs or furniture. Keep it clear of moving parts.
- Never immerse the plug, cord, or console in water. Indoor use only.

Placement & Environment

- Place the treadmill on a flat, stable surface.
- Allow at least 200 cm free space behind and 55 cm on each side during use.
- Always use a protective mat under the treadmill. This protects your floor from damage and prevents the treadmill from slipping.
- Do not place near heat sources or in direct sunlight.
- Use in a ventilated, dry room. Indoor use only.
- Operating temperature: 10°C–35°C (50°F–95°F)
- Storage temperature: 5°C–45°C (41°F–113°F).

Safety Instructions

Health Precautions

Consult your doctor before starting any exercise program, especially if you:

- Have a history of back, knee, neck, or joint injuries.
- Suffer from cardiovascular problems (heart disease, high blood pressure, vascular conditions).
- Experience respiratory conditions such as asthma or COPD.
- Suffer from osteoporosis, arthritis, rheumatism, or similar conditions.
- Have diabetes, circulation problems, or neurological conditions.
- Use a pacemaker or implantable electronic medical device.
- Are pregnant, recovering from surgery, or experiencing fatigue or fever.

The Assist One is designed to support safe, controlled movement with additional stability, but it is not a medical device.

⚠ Stop exercising immediately if you feel dizzy, faint, nauseous, or in pain. Always use the handrails for balance and support when starting, stopping, or adjusting speed.

FCC compliant

This device has been tested and complies with Class B digital device limits under Part 15 of the FCC Rules, which aim to protect against harmful interference in residential environments. The device generates, uses, and can emit radio frequency energy, which may interfere with radio communications if not properly installed.

While interference is not guaranteed in every installation, you can take the following steps to reduce it:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device to a different circuit than the receiver.

If issues persist, contact Dreaver support or an experienced radio/TV technician for assistance.

Package Contents

When you unbox your Dreaver Assist One, please check that all items listed below are included. If anything is missing, contact Dreaver Customer Support.

- Dreaver Assist One main frame
- Red safety cord (*magnet key + clothing clip*)
- Upright tubes (left and right) + handrails
- Hex wrench
- Knobs M8×19 (8 pieces) + M8×30 (2 pieces)
- Handle covers
- Bottle of lubricating oil
- Dreaver Protective mat

Specifications

Product Dimensions	118 x 61 x 111 cm (Handrail unfolded)
Running Surface	100 x 39 cm
Maximum Load	135 kg
Speed	1-10 km/h
Programs	12 programs
Manual incline	2 levels
Weight	Net: 25 kg Gross: 28 kg
Power	Peak: 2.5 HP Continuous: 1.0 HP
Rated Voltage	~220V, 50 Hz

Assembly instructions

⚠ Warning: Always assemble the treadmill in the order described. Use two people to carry or move the treadmill to avoid injury.

Step 1 – Unpacking

- Open the box carefully and remove all parts.
- Place the main frame on a flat, stable surface.
- Remove all protective films and packaging materials.

Step 2 – Installing the Upright Tubes

- Identify the left and right upright tubes.
- Insert the upright tubes into the base frame.
- Secure each tube using the supplied M8×19 knobs and tighten them.

⚠ Ensure both upright tubes are fully secured before continuing.

Step 3 – Installing the Handrails

- Position the handrails onto the upright tubes.
- Align the mounting holes carefully.
- Secure the handrails using the supplied M8×30 knobs and tighten them.

⚠ The handrails must be firmly fixed before using the treadmill.

Step 4 – Installing the Handle Covers

- Place the handle covers over the mounting points.
- Press them into position until they are fully seated.

Step 5 – Safety Cord

- Attach the safety cord magnet to the yellow “Safety Key” area on the rail.
- Clip the other end to your waistband or t-shirt.

⚠ The treadmill will not start without the safety cord in place.

Step 6 – Power Connection

- Connect the power cord to a properly grounded outlet.
- Switch the main power switch at the rear of the treadmill to ON (I).

Controls & Functions

The Assist One treadmill is operated via the console panel and is designed for controlled, supported use with handrails.

Display (LED Screen)

The LED display provides real-time workout information and shows:

- Time
- Speed
- Distance
- Calories burned
- Steps
- Heart rate
- Program (P1–P12)

Console Panel Buttons

- **START / PAUSE + STOP Button:** Press START to begin. After a 5-second countdown the treadmill begins at 1.0 km/h. Press START / PAUSE again to pause the treadmill. Press the STOP button to gradually stop the treadmill.
- **Speed + / – Buttons:** Increase or decrease speed in 0.1 km/h increments.
- **6-Button:** Quick access to a speed of 6 km/h.
- **P (PROGRAM) Button:** Select one of the preset programs P1 – P12. Default program duration is 30 minutes.
- **(M) MODE Button:** Set a workout goal before starting:
 - **Time:** Set target workout time
 - **Distance:** Set target distance
 - **Calories:** Set target calories

Adjust values using the + / – buttons, then press START to begin.

Heart Rate Measurement

Hold both handrail pulse sensors firmly. Keep your hands in contact for at least 5 seconds. Heart rate will be displayed on the screen. Heart rate measurement is for reference only and should not be used for medical purposes.

Safety Key Function

- The safety key must be attached to the console and clipped to your clothing.
- If the safety key is removed during use, the treadmill will stop immediately.

 **Always use the safety key during every workout.**

Automatic Shut-Off

- For safety reasons, the treadmill will automatically stop after 99 minutes of continuous use. Allow the treadmill to cool down before restarting.

Cleaning & Maintenance

Proper care and maintenance will extend the lifespan of your Dreaver Assist One and ensure safe, reliable performance. Always unplug the treadmill before performing maintenance or cleaning.

General Maintenance

- Inspect the treadmill before each use for loose knobs, damaged parts, or unusual sounds.
- Ensure all handrails, upright tubes, and fasteners are securely tightened.
- Do not use the treadmill if any part is damaged or not functioning correctly.
- Never modify or repair the treadmill yourself unless instructed in this manual.


Cleaning

- Wipe the treadmill after every workout with a soft, damp cloth.
- Avoid aggressive cleaners, solvents, or alcohol-based sprays.
- Keep the console, handrails and display free of dust and sweat.
- Do not spray water or cleaning fluids directly on the treadmill.

Belt Alignment (Tracking)

Over time, the belt may shift to one side. This can be easily adjusted:

- If belt drifts **LEFT**:
 - Turn left adjustment bolt $\frac{1}{4}$ turn clockwise OR right bolt $\frac{1}{4}$ turn counterclockwise.
- If belt drifts **RIGHT**:
 - Turn left adjustment bolt $\frac{1}{4}$ turn counterclockwise OR right bolt $\frac{1}{4}$ turn clockwise.
- After adjusting, let the treadmill run at 1 km/h without load for several minutes to stabilize.

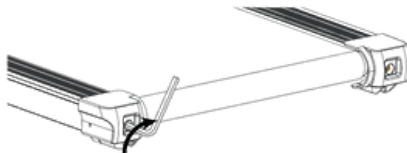

⚠ Please correct misalignment immediately. Ignoring belt deviation may damage the treadmill.

Cleaning & Maintenance

Lubrication

The running belt and deck must be lubricated regularly to reduce friction and prevent damage.


- Less than 3 hours/week → every 5 months
- 4–7 hours/week → every 2 months
- More than 7 hours/week → every 1 month

Checking Lubrication

- Lift the running belt slightly and touch the deck underneath.
- If the surface feels dry → lubrication is required.
- If it feels slightly oily → no lubrication is needed.

How to Lubricate

1. Lift the belt slightly on one side.
2. Apply approx. 10 ml of Dreaver lubricant onto the deck.
3. Use a soft cloth to spread evenly across the surface.
4. Repeat on the other side.

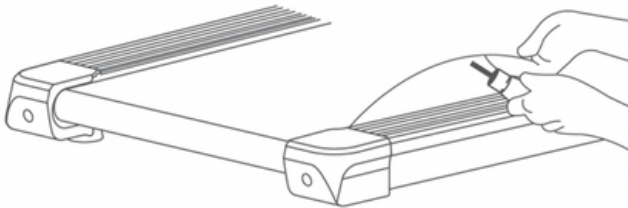

⚠ Do not over-lubricate, since excess oil may damage the treadmill. Wipe away any excess oil immediately with a clean, dry cloth and do not loosen the belt while applying oil.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Treadmill won't start	• Power cord not connected properly • Power switch is OFF • Wall outlet has no power	• Check and firmly reconnect power cord • Switch to ON (I) • Test another device or use a different outlet
Belt does not move smoothly	Lack of lubrication	Lubricate running belt
Abnormal noise	• Lack of lubrication • Loose components	Lubricate and check for loose components. Contact Dreaver Support if issue persists.
Belt shifts to the side	Belt alignment off-center	Adjust with Allen key
Error E1	Console connection problem	Contact Dreaver Support
Error E2	Motor damage	Contact Dreaver Support
Error E5	• Motor overloaded • Object stuck in motor • Insufficient lubrication	• Reduce load, ensure user ≤ 135 kg • Remove debris carefully and check • Lubricate
Error E6	Voltage instability / grid issue	Contact Dreaver Support
Error E7	Safety cord not connected	Attach magnet key to yellow "Safety Key" area

Environmental Disposal

 Your Dreaver Assist One contains electronic components and must not be disposed of as household waste.

- At the end of its service life, take the treadmill to a designated recycling collection point for electrical and electronic equipment.
 - The symbol on the product, packaging, and manual indicates separate collection of electrical equipment.
 - The materials used in this treadmill can be recycled. By recycling, you contribute to the protection of the environment and human health.
-

Warranty

Your Dreaver Assist One is manufactured to meet high quality standards and is covered by a 2-year manufacturer's warranty from the date of purchase.

What the warranty covers

- Manufacturing defects in materials or workmanship.
- Replacement of defective parts or repair of the treadmill, at Dreaver's discretion.

What the warranty does not cover

- Normal wear and tear (e.g., running belt, cosmetic scratches).
- Damage caused by misuse, neglect, accidents, or failure to follow the instructions in this manual.
- Use of the treadmill for commercial purposes (e.g., gyms, offices, rental use).
- Damage caused by unauthorized modifications or repairs.
- Electrical damage caused by improper power supply.

Conditions

- Proof of purchase (invoice/receipt) is required for all warranty claims.
- Warranty is valid only for the original purchaser and is non-transferable.
- Service and repairs must be performed by Dreaver or an authorized agent.

 **Failure to follow the instructions in this manual may void your warranty.**

Disclaimer & Liability

The Dreaver Assist One treadmill has been designed and manufactured with great care. However, safe use also depends on the user following all instructions in this manual.

- Dreaver is not responsible for any injury, accident, or property damage resulting from misuse of the treadmill or failure to follow this manual.
- This treadmill is designed exclusively for home use (indoor walking and running). Any other use — such as commercial, outdoor, or by children—is at the user's own risk.
- The protective mat supplied or recommended by Dreaver must always be used. This protects the user, the treadmill, and the floor surface. Dreaver accepts no liability for floor damage if the mat is not used.
- Do not attempt to modify, alter, or repair the treadmill except as described in this manual. Unauthorized changes may cause injury and will void the warranty.
- By using this treadmill, the customer accepts full responsibility for their own health and safety. Always consult a physician before starting any new exercise program.

To avoid confusion: there is a line across the belt. This is not a defect, but a necessary seam used to attach the belt.

(See the image)



Nederlands

Veiligheidsinstructies

⚠ Waarschuwing: Deze loopband bevat elektrische componenten en bewegende delen. Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel. Dreaver is niet aansprakelijk voor verwondingen die voortvloeien uit verkeerd gebruik van de loopband.

Om het risico te beperken, volg alle instructies zorgvuldig op en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik:

Algemene Veiligheid

- Lees alle instructies vóór gebruik zorgvuldig door.
- De loopband is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik.
- Maximale gebruikersgewicht: 135 kg. Overschrijd dit gewicht niet.
- De loopband mag slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.
- Deze loopband is bedoeld voor ondersteund en begeleid wandelen of licht hardlopen, waarbij je de handgrepen gebruikt voor extra stabiliteit.
- Houd de handgrepen vast bij het starten, stoppen of aanpassen van de snelheid.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat. Laat kinderen de loopband nooit bedienen of ermee spelen.
- Gebruik niet wanneer onderdelen beschadigd zijn of niet goed functioneren.
- Draag geschikte sportkleding en hardloop- of wandelschoenen. Vermijd losse kleding of sieraden.

Elektrische veiligheid

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer de loopband niet in gebruik is, of vóór montage, schoonmaak of onderhoud.
- Gebruik uitsluitend een correct geaard stopcontact.
- Gebruik de loopband niet met een beschadigd snoer of stekker. Laat onderdelen alleen vervangen door door Dreaver goedgekeurde onderdelen.
- Leg het snoer nooit ergens onder en houd het vrij van bewegende onderdelen.
- Dompel stekker, snoer of console nooit onder in water.

Plaatsing & omgeving

- Plaats de loopband op een vlakke, stabiele ondergrond.
- Zorg voor minimaal 200 cm vrije ruimte achter en 55 cm aan beide zijanten.
- Gebruik altijd een beschermmat onder de loopband. Dit voorkomt schade aan de vloer en voorkomt dat de loopband verschuift.
- Plaats de loopband niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Gebruik de loopband in een goed geventileerde, droge ruimte, binnen.
- Temperatuur in gebruik: 10°C–35°C. Opslagtemperatuur: 5°C–45°C.

Veiligheidsinstructies

Gezondheidswaarschuwingen

Raadpleeg altijd een arts voordat je met een workout begint, vooral als je:

- Eerder rug-, knie-, nek- of gewrichtsblessures heeft gehad.
- Lijdt aan hart- en vaatziekten (hartproblemen, hoge bloeddruk of vaatziekten).
- Last heeft van ademhalingsproblemen zoals astma of COPD.
- Lijdt aan osteoporose, artrose, reuma of vergelijkbare aandoeningen.
- Diabetes, problemen met de bloedsomloop of neurologische aandoeningen hebt.
- Een pacemaker of ander geïmplanteed elektronisch medisch hulpmiddel gebruikt.
- Zwanger bent, herstellende bent van een operatie of last heeft van vermoeidheid of koorts.

De Assist One is ontworpen om veilig en gecontroleerd bewegen te ondersteunen met extra stabiliteit, maar is geen medisch hulpmiddel.

 Stop direct met trainen als je je duizelig, licht in het hoofd, misselijk voelt of pijn ervaart. Gebruik altijd de handgrepen voor balans en ondersteuning bij het starten, stoppen of aanpassen van de snelheid.

FCC-verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een Class B digitaal apparaat volgens deel 15 van de FCC-regels, bedoeld om schadelijke interferentie in woonomgevingen te beperken.

Het apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden die, indien niet correct geïnstalleerd, storingen kan veroorzaken bij radio- of tv-ontvangst. Hoewel niet elke installatie storingen zal veroorzaken, kun je de volgende maatregelen nemen om dit risico te verminderen:

- Richt of verplaats de ontvangstantenne opnieuw.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een ander stroomcircuit dan de ontvanger.

Indien storingen blijven optreden, neem contact op met Dreaver Support of met een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Inhoud van de verpakking

Wanneer je de Dreaver Assist One uitpakt, controleer dan of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn. Ontbreekt er iets, neem dan contact op met Dreaver.

- Dreaver Assist One frame
- Rode veiligheidssleutel met magneet en kledingclip
- Steunen links en rechts inclusief handgrepen
- Inbussleutel
- Knoppen M8×19 acht stuks en M8×30 twee stuks
- Afdekkappen voor de handgrepen
- Flesje smeerolie
- Dreaver beschermmat

Specificaties

Productafmetingen	118 x 61 x 111 cm (stang uitgeklap)
Loopvlak	100 x 39 cm
Maximale belasting	135 kg
Snelheid	1-10 km/u
Programma's	12 programma's
Handmatige helling	2 levels
Gewicht	Netto: 25 kg Bruto: 28 kg
Motorvermogen	Piek: 2.5 HP Continu: 1.0 HP
Nominale spanning	~220V, 50 Hz

Montage-instructies

⚠ Waarschuwing: Monteer de loopband altijd in de volgorde zoals beschreven. Gebruik twee personen om de loopband te tillen of te verplaatsen om letsel te voorkomen.

Stap 1 – Uitpakken

- Open de doos voorzichtig en haal alle onderdelen eruit.
- Plaats het hoofdframe op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Verwijder alle beschermfolie en verpakkingsmaterialen.

Stap 2 – Plaatsing van de steunen

- Bepaal welke steun links en rechts hoort en plaats ze in het basisframe.
- Bevestig iedere steun met de meegeleverde M8×19 knoppen en draai deze stevig vast.

⚠ Zorg ervoor dat beide staanders volledig vastzitten voordat je verdergaat.

Stap 3 – Plaatsen van de handgrepen

- Plaats de handgrepen op de steunen en lijn de montagegaten zorgvuldig uit.
- Bevestig de handgrepen met de meegeleverde M8×30 knoppen en draai deze vast.

⚠ Zorg ervoor dat de handgrepen stevig vastzitten voordat je verdergaat.

Stap 4 – Plaatsen van de afdekkappen

- Plaats de afdekkappen over de bevestigingspunten.
- Druk ze op hun plek tot ze volledig vastzitten.

Stap 5 – Veiligheidskoord

- Bevestig de magneetsleutel van het veiligheidskoord op het gele “Safety Key”-gedeelte van de stang.
- Klem het andere uiteinde vast aan de tailleband of het t-shirt.

⚠ De loopband start niet zonder dat het veiligheidskoord correct is bevestigd.

Stap 6 – Stroomaansluiting

- Sluit de voedingskabel aan op een correct geaard stopcontact.
- Zet de schakelaar aan de achterkant van de loopband op ON (I).

Bediening & functies

De Assist One wordt bediend via het bedieningspaneel op de loopband en is ontworpen voor gecontroleerd gebruik met ondersteuning van handgrepen.

Display (LED Screen)

Het scherm geeft live trainingsgegevens weer en wisselt elke 5 seconden:

- Tijd
- Snelheid
- Afstand
- Verbruikte calorieën
- Stappen
- Hartslag
- Programma (P1–P12)

Bedieningspaneel-knoppen

- **START / PAUZE + STOP knop** = Druk op START om te beginnen. Na vijf seconden start de loopband op 1.0 km per uur. Druk opnieuw op START / PAUZE om de loopband te pauzeren. Druk op STOP om geleidelijk te stoppen.
- **Snelheid + en - knoppen** = Verhoog of verlaag de snelheid per 0.1 km per uur.
- **6-knop**: Directe toegang tot een snelheid van 6 km/u.
- **P (programma) knop** = Kies een van de vooraf ingestelde programma's P1 tot en met P12. De standaard programmaduur is 30 minuten.
- **M (modus) knop** = Stel vóór de start een trainingsdoel in:
 - **Tijd** = zet een tijdsdoel voor je workout.
 - **Afstand** = zet een afstandsdoel voor je workout.
 - **Calorieën** = zet een caloriedoel voor je workout.

Pas de waarde aan met de + en - knoppen en druk daarna op START.

Hartslagmeting

Houd beide hartslagsensoren in de handrails stevig vast voor minimaal vijf seconden. De hartslag wordt weergegeven op het scherm. De meting is uitsluitend ter indicatie en niet bedoeld voor medische doeleinden.

Veiligheidssleutel

De veiligheidssleutel moet op de console en aan je kleding zijn bevestigd. Wanneer de veiligheidssleutel tijdens gebruik wordt verwijderd, stopt de loopband direct.

 **Gebruik de veiligheidssleutel altijd tijdens elke training.**

Automatische uitschakeling

Om veiligheidsredenen stopt de loopband automatisch na 99 minuten onafgebroken gebruik. Laat de loopband afkoelen voordat je opnieuw begint.

Onderhoud & Reiniging

Goed onderhoud verlengt de levensduur van je Dreaver Assist One en zorgt voor veilig en betrouwbaar gebruik. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoud of schoonmaak uitvoert.

Algemeen onderhoud

- Controleer de loopband voor elk gebruik op losse bouten, knoppen, beschadigde onderdelen of vreemde geluiden.
- Gebruik de loopband niet als er iets kapot of defect is. Neem dan direct contact op met Dreaver support.
- Pas de loopband nooit zelf aan en repareer hem niet, tenzij dit in deze handleiding wordt uitgelegd.


Reiniging

- Veeg de loopband na elke training schoon met een zachte, vochtige doek.
- Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of alcohol.
- Houd de console en het scherm stofvrij.
- Spuit nooit water of schoonmaakmiddel direct op de loopband.

Loopbanduitlijning (tracking)

Na verloop van tijd kan de band naar één kant verschuiven. Dit kun je corrigeren met de meegeleverde inbussleutel.

- Als de band naar **LINKS** verschuift:
 - Draai de linker stelbout een ¼ slag met de klok mee OF de rechter stelbout een ¼ slag tegen de klok in.
- Als de band naar **RECHTS** verschuift:
 - Draai de linker stelbout een ¼ slag tegen de klok in OF de rechter stelbout een ¼ slag met de klok mee.
- Laat de loopband na het afstellen een paar minuten draaien op 1 km/u zonder belasting zodat de band zich kan stabiliseren.

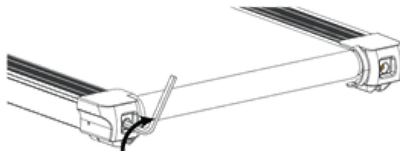

⚠ Corrigeer een scheeflopende band altijd direct. Het negeren van dit probleem kan de loopband beschadigen.

Onderhoud & Reiniging

Smering

De loopband en het loopvlak moeten regelmatig gesmeerd worden om wrijving te verminderen en schade te voorkomen.


- Minder dan 3 uur per week → om de 5 maanden
- 4–7 uur per week → om de 2 maanden
- Meer dan 7 uur per week → om de 1 maand

Smering controleren

- Til de loopband een stukje omhoog en voel met je hand onder het loopvlak.
- Voelt het oppervlak droog aan → dan moet je smeren.
- Voelt het oppervlak vetig aan → dan is smeren nog niet nodig.

Hoe smeer je de loopband

1. Til de loopband aan één kant een stukje op.
2. Breng ongeveer 10 ml Dreaver-smeerolie aan op het loopvlak.
3. Gebruik een zachte doek om de olie gelijkmatig te verdelen.
4. Herhaal dit aan de andere kant van de band.

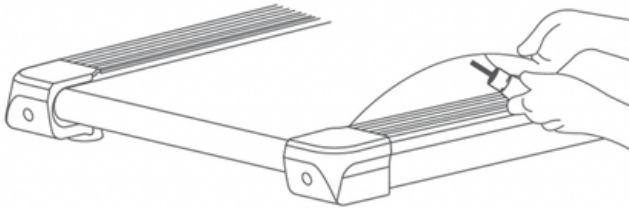

⚠ Gebruik niet te veel olie. Overtollige olie kan de loopband beschadigen. Maak de band niet los tijdens het smeren.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Loopband start niet	• Voedingskabel niet goed aangesloten • Hoofdschakelaar staat uit • Stopcontact heeft geen stroom	• Controleer en sluit de kabel stevig aan • Zet de schakelaar om • Test een ander stopcontact of apparaat
Band loopt niet soepel	Gebrek aan smering	Smeer de loopband volgens de instructies
Ongebruikelijk geluid	• Onvoldoende smering • Losse onderdelen	Smeer de loopband en controleer op losse onderdelen. Neem eventueel contact op.
Band verschuift naar de zijkant	Band niet goed uitgelijnd	Stel af met inbussleutel
Error E1	Consoleverbinding-probleem	Neem contact op
Error E2	Motorschade	Neem contact op
Error E5	• Motor overbelast • Voorwerp vast in motor • Onvoldoende smering	• Verminder belasting, maximaal 135 kg • Verwijder voorzichtig het voorwerp • Smeer de loopband
Error E6	Spanningsprobleem / netstoring	Neem contact op
Error E7	Veiligheidskoord niet aangesloten	Plaats de magneet op het "Safety Key"-gedeelte

Milieu & Afvalverwerking

 Je Dreaver Assist One bevat elektronische onderdelen en mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid.

- Aan het einde van de levensduur breng je de loopband naar een erkend inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten.
- Het symbool op het product, de verpakking en in de handleiding geeft aan dat dit product apart moet worden ingezameld.
- De materialen in deze loopband zijn recyclebaar. Door te recycleren draag je bij aan de bescherming van het milieu en de gezondheid van mens en dier.

Garantie

Je Dreaver Assist One is geproduceerd volgens hoge kwaliteitsnormen en wordt geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie, geldig vanaf de aankoopdatum.

De garantie dekt

- Fabricagefouten in materialen of afwerking.
- Vervanging van defecte onderdelen of reparatie (naar keuze van Dreaver).

De garantie dekt niet

- Normale slijtage (bv. loopband, krassen of gebruikssporen).
- Schade door verkeerd gebruik, verwaarlozing, ongelukken of het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.
- Gebruik van de loopband voor commerciële doeleinden (bv. verhuur).
- Schade door ongeautoriseerde aanpassingen of reparaties.
- Elektrische schade door een verkeerde stroomvoorziening.

Voorwaarden

- Voor elke garantieclaim is een aankoopbewijs (factuur/bon) vereist.
- De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.
- Service en reparaties moeten worden uitgevoerd door Dreaver of een erkende servicepartner.

 **Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan de garantie ongeldig maken.**

Disclaimer & Aansprakelijkheid

De Dreaver Assist One loopband is met grote zorg ontworpen en geproduceerd. Veilig gebruik hangt echter ook af van het opvolgen van alle instructies in deze handleiding.

- Dreaver is niet verantwoordelijk voor enig letsel, ongelukken of schade aan eigendommen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de loopband of het niet naleven van deze handleiding.
- Deze loopband is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik (wandelen en hardlopen binnenshuis). Elk ander gebruik — zoals commercieel, buiten of door kinderen — is volledig op eigen risico.
- De beschermmat die door Dreaver is meegeleverd of aanbevolen, moet altijd worden gebruikt. Dit beschermt jou, de loopband en de vloer. Dreaver aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vloerschade als de mat niet wordt gebruikt.
- Probeer de loopband niet te wijzigen, aan te passen of te repareren, behalve zoals beschreven in deze handleiding. Niet-toegestane wijzigingen kunnen leiden tot letsel en maken de garantie ongeldig.
- Door de loopband te gebruiken, aanvaard je volledige verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid en veiligheid. Raadpleeg altijd een arts voordat je een nieuw trainingsprogramma start.

Om misverstanden te voorkomen: deze zichtbare lijn over de band is geen defect, maar een noodzakelijke naad die tijdens het productieproces wordt gebruikt om de band te bevestigen en te verstevigen.

(Zie afbeelding ter referentie)

